
La distribution peut également être configurée depuis **Paramètres - Mise à jour et sécurité - Optimisation de la distribution**. Il est alors possible d'autoriser le téléchargement des mises à jour vers et à partir d'autres PC, pour limiter l'utilisation de la connexion Internet.

Dans les **Options avancées** de cette page, il est possible d'ajuster la bande passante allouée au téléchargement dans différents cas de figure.

2. Erreur 800706BA

Au démarrage, vous pouvez avoir ce type de message d'erreur : "Certaines mises à jour n'ont pas été installées. - Échec : x mises à jour - Erreurs détectées : Code 800706BA". Cela provient du fait qu'un ou plusieurs packages d'installation sont endommagés.

- → Redémarrez tout d'abord en mode sans échec.
- Activez l'affichage des fichiers et des dossiers cachés dans l'Explorateur Windows.
- Ouvrez l'Explorateur dans cette arborescence : \Programdata\Microsoft\network\downloader
- → Supprimez ce type de fichiers : qmgr0.dat, qmgr1.dat, etc.

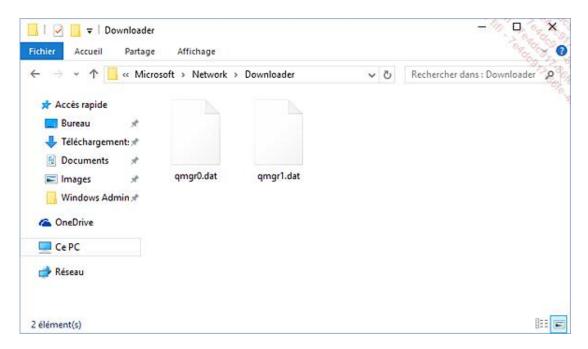

→ Redémarrez ensuite en mode normal, puis relancez le processus de mise à jour Windows Update.

3. Erreur 0xC004C4A5

Ce problème semble être dû, de manière aléatoire, à un problème d'authentification sur les serveurs Windows. Consultez les informations permettant de vérifier l'authenticité de votre version de Windows.

4. Erreur 0x80070424

- Si vous rencontrez ce message d'erreur, exécutez d'abord l'utilitaire de dépannage Windows Update situé dans la section Système et sécurité du Panneau de configuration - Tous les Panneaux de configuration - Résolution des problèmes.
- Si cet utilitaire n'a pas permis de résoudre ce problème, vous pouvez redémarrer le service Programme